

## **Betjeningsvejledning**

Omniwash Jolly 50T



**Tænd/Sluk** – Maskinen tændes i god tid inden brug. Maskinen tager nu vand ind og begynder at varme op. Opvarmningstiden afhænger af tilslutningsvandets temperatur. Når både den grønne og orange lampe slukker er maskinen klar til brug



**Vaskecyklus** – Starter en vaskecyklus på 120-150 sekunder. Vaskevandet er ca. 53 grader. Der skylles af ved 82-85 grader hvorved vandet fordamper når kurven tages ud. Ved hurtigopvaskemaskiner (som er uden tørrefunktion) vil opvasken ikke være tør når den kommer ud, men en forøgelse af afspændingsdoseringen kan give en mere tør opvask. Ved for meget afspændingsmiddel vil der opnås hvide streger på opvasken.

Ved maskiner uden drænpumpe tages bundproppen ud af den slukkede maskine for at tømme karret helt for vand. Sørg for maskinen er slukket.

### **Sæbe & afspænding:**

Mat/Blød slange = Afspænding (Rinse Aid)

Klar/Hård slange = Sæbe (Detergent)

## **Det er vigtigt at maskinen er tilsluttet vand inden den tændes!**

Varmelegemet skal altid være under vand, når maskinen er tændt

### **Opstart af ny maskine**

Ved opstart af ny maskine skal denne installeres til afløb og vandtilslutning på maks. 50 grader. Herudover skal installation til strøm ske. Denne maskine fås både i en 230v udgave og en 400v udgave. Ved sidstnævnte skal fagmand kontaktes for installation.

Sæbe (Detergent) og Afspændingsslang (Rinse Aid) sættes i bøtterne. Først påsættes dog kontraventiler, så der ikke sker tilbageløb i slangerne. Det lille grå mundstykke installeres for enden af afspændingsslangen, det lille brune / røde (kan også være grå) mundstykke installeres for enden af sæbeslangen. Mat/Blød slange = Afspænding,

Klar/Hård slange = Sæbe. Maskinen vil påfylde sæbe ved opstart af maskinen, når vaskekarret fyldes. Ligeledes vil maskinen fylde karret når maskinen ved hver cyklus skifter en del af vandet i karret ud.

Når maskinen kører sit SKYLLE program i hver vaskecyklus tager maskinen afspændingsmiddel ind. Bemærk dog at maskinen ved levering IKKE har afspændingsmiddel i slangerne ved levering og der kun benyttes ganske lidt afspændingsmiddel pr. vask. Derfor vil de første 15-20 vaskecyklusser ikke få tilført korrekt afspændingsmiddel. Dette resulterer i en opvask som kan fornemmes våd. Opvasken er dog helt ren.


## Typiske fejlkilder:

Maskinen varmer ikke:

- Bundproppen i karret sidder ikke korrekt – tag den op og sæt den igen.
- Der er gået en fase / sikring til strømmen. Maskinen vil i såfald kunne tænde og fungere som normalt bortset fra den ikke kan varme. Tjek sikringskabet om en sikring er gået.
- Maskinens termosikring er gået. Dette er en sikkerhedsforanstaltning, som sikrer at boiler-kammeret ikke koger over og skader maskinen. Termosikringen nulstilles ved at skrue de to skruer af på fronten og trykke på den røde reset-knap i venstre side (se næste side). At termosikringen er gået kan skyldes:
  - Midlertidigt fald i vandtryk – især hvis andre apparater er koblet på samme vandtilslutning.
  - Kalk i boilerkarret, som gør at andelen af luft er højere end normalt i boileren. Boileren er en lukket beholder, som du ikke kan se med det blotte øje.
  - Bundproppen sidder ikke korrekt og maskinen bliver ved med at udskifte vandet i karret.

Maskinen tørrer ikke ordentligt

- Ved hurtigopvaskemaskiner (som er uden tørrefunktion) vil opvasken ikke være tør når den kommer ud, men en forøgelse af afspændingsdoseringen kan give en mere tør opvask. Ved for meget afspændingsmiddel vil der opnås hvide streger på opvasken. Opjuster afspændingsdoseringen (se næste side).

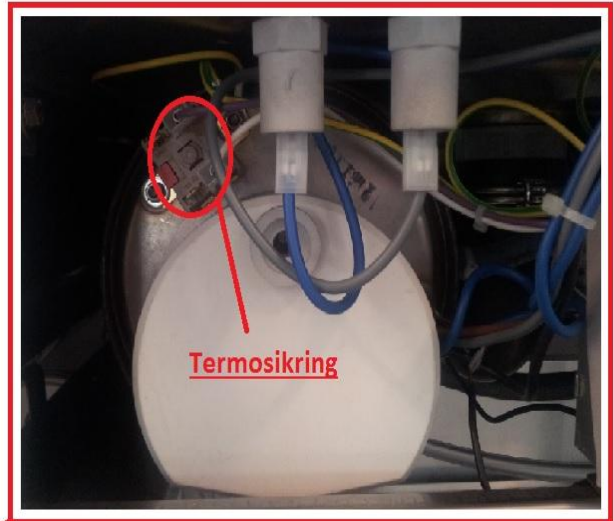

Termosikringen er den lille røde knap mærket "reset". For et genaktivere termosikringen trykkes den ind til den giver et lille "klik".

Termosikringen kan bl.a. springe af følgende årsager:


- Forkert spænding
- Overbelastning af maskinen
- Tørlagt varmelegeme
- Kalk i kedelen

## AFSPÆNDINGSPUMPEN

Afspændingspumpen er placeret bag frontdækslet på opvaskeren (se ovenstående billede). Denne er placeret cirka midtfor på maskinen og har en grå, rund drejeknap med en diameter på ca 4-5 cm.

**Kickstart af AFSPÆNDINGSPUMPE – hvis der er "propper i slangen":**

Hvis afspændingsmiddel har "sat sig" kan du anvende en lille sprøjte / puste i slangen til afspændingsmidlet:

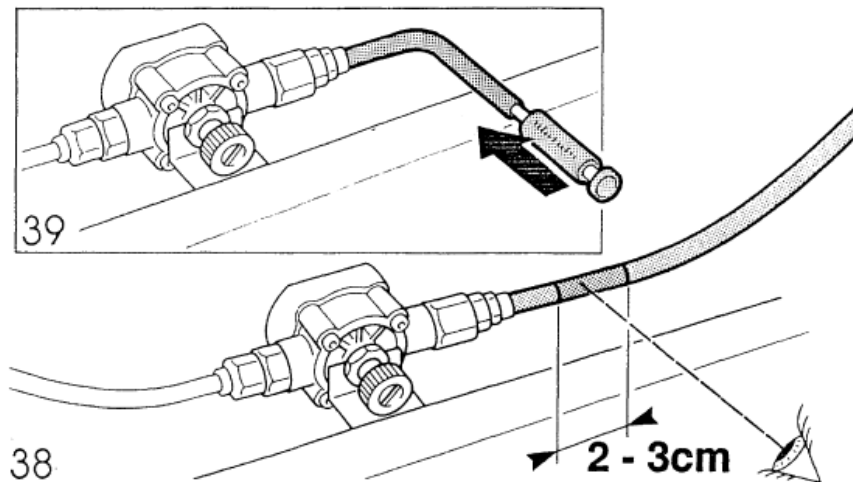

**Opstart af afspændingspumpen,**

- Sæt opvaskecyklussen i gang
- Vent 15 sekunder og sluk maskinen på hovedkontakten (TÆND / SLUK KNAPPEN)
- Tænd maskinen igen efter 5-10 sekunder og lad den køre i 15 sekunder igen

Denne proces aktiverer afspændingspumpen og på den måde kan du tvinge afspændingsmidlet i gang, hvis der er propper i slangen eller slangen har været tømt for afspænding.